Panasonic

Instruções de Operação

Telefone de Design Premium com Smartphone Connect

Modelo N° KX-PRW110LB



Antes de utilizar o aparelho, consulte a seção "Início" na página 9.

Agradecemos por adquirir um produto Panasonic.

Leia estas instruções antes de utilizar a unidade e guarde-as para referências futuras.

Conteúdo

Introdução Informações sobre acessórios3
Informações importantes Para sua segurança .5 Importantes instruções de segurança .7 Para obter o melhor desempenho .7 Outras informações .7 Especificações .8
Início Instalação .9 Modo ecológico inteligente .10 Controles .11 Ícones do visor .11 Data e hora .12 Outras configurações .12
Realização/Atendimento de
Chamadas 14 Fazer chamadas 14 Atendimento de chamadas 14 Recursos úteis durante uma chamada 14 Intercomunicação 16
Agenda telefônica 18 Agenda telefônica 20
Programação 22 Lista de menus 22 Alarme 26 Modo noturno 27 Bloqueio de chamada 28 Monitor de bebê 29 Outras programações 31
Serviço de identificação de
chamadas Uso do serviço de identificação de Chamadas 33 Lista de chamadores 33
Integração do smartphone Integração do smartphone 35 Ajustes da rede 35 Aplicativo Smartphone Connect 36 Outros recursos de rede 36

Informações úteis	
Serviço de correio de voz	38
Mensagens de erro	39
Solução de problemas	39
Solução de problemas de conexão de rede	44
Garantia	46
Indice remessivo	
Indice remessivo	47

Informações sobre acessórios

Acessórios fornecidos

Nº	Acessório/Código da peça	Quantidade
1	Adaptador CA/PNLV236LB	1
2	Fio telefônico	1
3	Baterias recarregáveis*1	2
4	Tampa do monofone*2	1

^{*1} Consulte página 3 para obter informações sobre a substituição da bateria.

^{*2} A tampa da bateria do monofone vem acoplada ao monofone.

















Acessórios adicionais/de reposição

Entre em contato com seu revendedor Panasonic mais próximo para obter informações de vendas.

Acessórios	Descrição do acessório
Baterias recarregáveis	Tipo de bateria: - Níquel-metal-hidreto (Ni-MH) - 2 baterias tamanho AAA para o monofone - 1,2 V - Amperagem mínima de 400 mAh

Nota:

• As baterias de substituição poderão possuir uma capacidade diferente das baterias fornecidas.

Outras informações

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem prévia notificação.
- As ilustrações das instruções podem variar um pouco em relação ao produto real.

Introdução

Expansão de seu sistema de telefonia

Smartphone

O seu smartphone: máximo 4

É possível expandir o seu sistema de telefonia instalando o aplicativo Smartphone Connect no seu smartphone e registrando o seu smartphone na base.

 Você deve configurar a base e descarregar o aplicativo para poder usar estes recursos. Consulte o capítulo "Integração do smartphone" começando na página 35 para obter mais informações.



Para sua segurança

Para evitar ferimentos sérios, risco de vida ou perda material, leia esta seção com atenção antes de usar o produto para assegurar uma operação segura e apropriada do produto.

/\ AVISO

Conexão de alimentação

- Use somente a tensão de alimentação elétrica indicada no produto.
- Não sobrecarregue as tomadas elétricas nem as extensões. Isso poderá resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
- Insira completamente o plugue/adaptador CA na tomada elétrica. Se isso não for feito, poderá ocorrer choque elétrico e/ou superaquecimento, resultando em incêndio.
- Remova regularmente toda poeira etc. do plugue/adaptador CA, puxando-o da tomada elétrica e limpando-o com um pano seco. A poeira acumulada pode causar falha de isolamento por umidade etc., resultando em incêndio.
- Desconecte o produto das tomadas elétricas caso ocorra fumaça, odor anormal ou ruído incomum. Estas condições podem causar incêndio ou choque elétrico. Certifique-se de que o aparelho não esteja exalando fumaça e entre em contato com um centro de serviço autorizado.
- Desconecte-o das tomadas elétricas e nunca toque na parte interna do produto se a embalagem estiver violada.
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas.
 Existe o perigo de choque elétrico.

Instalação

- Para prevenir incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto a chuva nem a nenhum tipo de umidade.
- Não coloque nem utilize este produto próximo a equipamentos controlados automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem causar defeitos ao equipamento, resultando em um acidente.

 Não permita que o adaptador CA ou o fio telefônico sejam excessivamente puxados, curvados ou colocados sob objetos pesados.

Segurança de operação

- Desconecte o produto das tomadas elétricas antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerosol.
- Não desmonte o produto.
- Não derrame líquidos (detergentes, produtos de limpeza etc.) no plugue do fio telefônico nem deixe que entre em contato com algum tipo de umidade. Isso pode causar um incêndio. Se o plugue do fio telefônico for molhado, desconecte-o imediatamente da tomada de telefone da parede e não utilize-o.

Médico

- Consulte o fabricante de equipamentos médicos, como marca-passos ou aparelhos auditivos, para verificar se eles têm proteção adequada contra energia de radiofreqüência externa. Os recursos DECT operam entre 1,91 GHz e 1,92 GHz com um pico de energia de transmissão de 115 mW. Os recursos de Wi-Fi operam entre 2,412 GHz e 2,472 GHz com um pico de energia de transmissão de 100 mW.
- Não use o produto em ambientes hospitalares se houver alguma instrução na área informando que você não deve fazer isso. Pode haver em hospitais ou instalações médicas equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

⚠ CUIDADO

Instalação e localização

- Nunca conecte fios telefônicos durante uma tempestade elétrica.
- Nunca instale tomadas de linha telefônica em locais úmidos, a menos que a tomada seja especificamente projetada para esse tipo de local.
- Nunca toque em fios telefônicos ou terminais não isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da interface da rede.
- Tenha cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas.

- O adaptador CA é usado como o dispositivo de desconexão principal. Certifique-se de que a tomada de energia elétrica CA está instalada próxima ao produto e facilmente acessível.
- Este produto n\u00e3o pode realizar chamadas quando:
 - as baterias do monofone estiverem descarregadas, neste caso elas necessitam ser recarregadas.
 - houver uma falta de energia.
- Não coloque cartões magnéticos ou objetos similares próximos ao telefone. Os dados magnéticos nos cartões, etc. podem ser apacados.
- Não coloque objetos metálicos, tais como clipes de papel próximos ao produto. Objetos metálicos podem causar um curto-circuito se tocarem os contatos de carregamento.

Bateria

- Recomendamos o uso das baterias mostradas na página 3. USE APENAS baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA.
- Não misture baterias usadas com baterias novas.
- Não abra nem fure as baterias. O eletrólito liberado pelas baterias é corrosivo e pode causar queimaduras ou ferimentos aos olhos ou à pele. O eletrólito pode ser tóxico, se ingerido.
- Tenha cuidado ao manusear as baterias. Não permita que materiais condutores (como anéis, braceletes ou chaves) toquem nas baterias.
 Caso isso não seja observado, poderá ocorrer curto-circuito nas baterias e/ou o material condutor poderá superaquecer e causar queimaduras.
- Carregue as baterias recomendadas para este produto ou fornecidas com ele seguindo as instruções e limitações especificadas neste manual.
- Use apenas uma base (ou um carregador) compatível para carregar as baterias. Não utilize uma base (ou um carregador) não compatível.
 Se essas instruções não forem seguidas, as baterias poderão inchar ou explodir.

Manuseio de baterias usadas




BRASIL

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Cobrir os terminais positivo (♠) e negativo (♠) com uma fita isolante adesiva, antes de depositar numa caixa destinada para o recolhimento. O contato entre partes metálicas pode causar vazamentos, gerar calor, romper a blindagem e produzir fogo. (Fig. 1)

Fig. 1 Como isolar os terminais

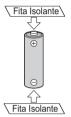

Não desmonte, não remova o invólucro, nem amasse a bateria. O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais. Não incinere nem aqueça as baterias, elas não podem ficar expostas a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F). O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais provocado internamente.

Evite o contato com o liquido que vazar das baterias. Caso isto ocorra, lave bem a parte afetada com bastante água. Caso haja irritação, consulte um médico.

Importantes instruções de segurança

Quando usar este produto, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos ao produto, incluindo o sequinte:

- Não use este produto próximo à água, por exemplo, próximo de uma banheira, de pias ou de tanques, em um porão úmido ou perto de uma piscina.
- Evite usar um telefone (que não seja sem fio) durante uma tempestade elétrica. Há um risco remoto de ocorrer choque elétrico causado pelos relâmpagos.
- Não use o telefone para informar vazamento de gás se estiver nas adjacências do vazamento.
- Use somente o cabo de alimentação e as baterias indicadas neste manual. Não incinere as pilhas. Elas podem explodir. Consulte os códigos locais para saber se há instruções especiais de descarte.

GUARDE ESTAS INSTRUCÕES

Para obter o melhor desempenho

Localização da base/prevenção de ruído

A base e outras unidades compatíveis da Panasonic usam ondas de rádio para se comunicar.

• Para obter cobertura máxima e comunicações

- Para obter cobertura maxima e comunicações sem ruídos, coloque a base:
 em um local prático, alto e central, sem
 - em um local pratico, aito e central, sem obstruções entre o monofone e a base, em ambiente interno.
 - longe de aparelhos eletrônicos, como TVs, rádios, computadores, dispositivos sem fio ou outros telefones.
 - de costas para transmissores de radiofrequência, por exemplo, antenas externas de estações de telefonia móvel. (Evite colocar a base em uma varanda ou próxima a janelas.)
- A cobertura e a qualidade da voz dependem das condições ambientais locais.

 Caso a recepção do local da base não seja satisfatória, mova a base para outro local para obter uma melhor recepção.

Ambiente

- Mantenha o produto distante de dispositivos elétricos que gerem ruídos, como lâmpadas fluorescentes e motores.
- O produto n\u00e3o deve ficar exposto a excesso de fumaca, poeira, alta temperatura e vibrac\u00e3o.
- O produto n\u00e3o deve ficar exposto \u00e0 luz solar direta.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Quando não for usar o produto por um longo período, desconecte-o da tomada elétrica e retire as baterias.
- O produto deve ser mantido longe de fontes de calor, como aquecedores, fogões etc. O aparelho não deve ser colocado em locais com temperatura inferior a 0 °C ou superior a 40 °C. Porões úmidos também devem ser evitados.
- A distância máxima para ligações poderá ser diminuída quando o produto for usado perto de obstáculos como montanhas, em túneis, no metrô, parte de objetos metálicos como cercas elétricas, concretos, etc.
- A operação do produto próxima a equipamentos elétricos pode causar interferência. Mantenha a unidade afastada de equipamentos elétricos.

Manutenção de rotina

- Limpe a superfície externa do produto com um pano macio e úmido.
- Não use gasolina, tíner e nem pó abrasivo.

Outras informações

CUIDADO: há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Aviso sobre descarte, transferência ou devolução do produto

 Este produto é capaz de armazenar suas informações particulares/confidenciais. Para proteger sua privacidade/confidencialidade, recomendamos que você apague da memória informações como entradas da agenda

telefônica ou da lista de identificação de chamadas antes de descartar, transferir ou devolver o produto.

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Européia







Estes símbolos são válidos apenas na União Européia. Caso queira descartar estes itens, entre em contato com o fornecedor ou com as autoridades locais e obtenha informações sobre o método adequado de descarte.

Observação do procedimento de remoção da bateria

Consulte "Instalação da bateria" na página 9.

Especificações

- Padrões de comunicação
 DECT 6.0 (Telecomunicações sem fio digitais aprimoradas 6.0)
 Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
- Número de canais:
 60 Canais Duplos
- Intervalo da frequência DECT:

1,91 GHz a 1,92 GHz

Wi-Fi:

2,412 GHz a 2,472 GHz (canais 1 a 13)

 Potência de transmissão RF DECT:

115 mW (máx.)

Wi-Fi:

100 mW (pico de energia de transmissão)

Criptografia
 WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES),
 WEP (128/64 bits)

- Configuração simplificada WPS (PBC)
- Fonte de energia
 100 240 V CA, 50/60 Hz

 Consumo de energia Base:

Standby: Aprox. 2,0 W Máximo: Aprox. 3.9 W

- Dimensões (altura x largura x profundidade):
 Base: Aprox. 31 mm × 116 mm × 92 mm
 Monofone: Aprox. 153 mm × 47 mm × 35 mm

Massa (peso):
 Base: Aprox. 150 g
 Monofone: Aprox. 140 g

 Códigos de segurança: 1.000.000

Instalação


Conexões


■ Base

- ① Pressione o plugue do adaptador CA com firmeza na base.
- Mantenha o plugue na posição horizontal e prenda o fio usando o gancho.
- 3 Conecte o adaptador CA à tomada elétrica.
- Conecte o fio telefônico à base e a um conector de telefone de uma única linha até ouvir um clique.
- ⑤ O filtro DSL/ADSL (não fornecido) é necessário se possuir um serviço DSL/ADSL.

Nota:


 Use apenas o adaptador CA Panasonic PNLV236LB fornecido.

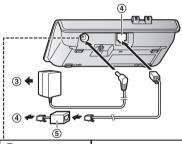

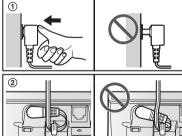

Instalação da bateria

- USE APENAS baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA (A).
- NÃO use baterias alcalinas/de manganês/Ni-Cd.
- Verifique as polaridades corretas ().

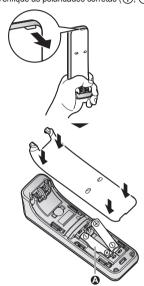

 Siga as instruções no visor para configurar a unidade.

Carga da bateria

Carreque por cerca de 7 horas.

- Confirme se "Carregando" é exibido (A).
- Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, a indicação "Carga comp1." será exibida.



Observação ao instalar

Observações para conexões

- O adaptador CA deve permanecer conectado o tempo todo (é normal que o adaptador esquente durante o uso).
- O adaptador CA deve estar conectado a uma tomada de energia elétrica (CA) de parede (vertical) ou de chão. Não conecte o adaptador CA a uma tomada de teto, já que o peso do adaptador pode fazer com que ele se desconecte da tomada.

Durante uma falta de energia

O aparelho não funciona durante quedas de energia. É recomendável conectar um telefone com fio (sem um adaptador CA) à mesma linha telefônica ou tomada da linha telefônica usando um adaptador T.

Observação para instalação da bateria

 Use as baterias recarregáveis fornecidas. Para a substituição, recomendamos o uso das baterias recarregáveis Panasonic mostradas na página 3, 6.

Observação para carga da bateria

 É normal que o monofone esquente durante a carga. Limpe os contatos de carga do monofone e da base com um pano macio e seco uma vez por mês. Antes de limpar a unidade, desconecte-a da tomada e de linhas telefônicas. Limpe com mais frequência se a unidade estiver exposta a gordura, poeira ou alta umidade.

Nível da bateria

Ícone	Nível da bateria
Alto	
(II)	Média
	Baixa
, '\(\),'	Precisa de carga.
	Vazia

Desempenho da bateria Ni-MH Panasonic (baterias fornecidas)

Operação	Tempo de operação
Em uso contínuo	10 horas máx.*1
Sem uso (standby)	6 dias máx.*1

*1 Se o modo ecológico estiver ativado.

Nota:

 O desempenho real da bateria depende do ambiente de armazenamento e utilização.

Modo ecológico inteligente


Esse recurso automaticamente reduz o consumo de energia do monofone suprimindo a energia de transmissão do monofone quando ele estiver próximo à base.


- Quando esse recurso estiver ativado, ECO será exibido.
- O modo ecológico será desligado quando redutor de ruídos (booster) estiver ativado (página 15).

10

Controles

Monofone

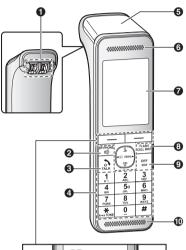

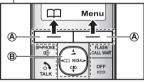

- Conexão para recarga
- ② 【♣】(SP-PHONE: Viva-voz)
- (TALK: Falar)
- Teclado de discagem
 - ★ (TONE: Tom)
- Alto-falante
- 6 Receptor Visor
- (FLASH)
 - [CALL WAIT] (Chamada em espera)
- (OFF) (Desligado)
- Microfone
- Tipo de controle
 - (A) Teclas de função

Ao pressionar uma tecla de função, você pode selecionar o recurso exibido imediatamente acima dela no visor.

B Tecla de navegação

- (▲), (▼), (◄) ou (►): Examine várias listas e itens
- (Volume: [A] ou [V]): Ajuste o volume do receptor ou do alto-falante durante a conversa.
- [▼] CID (Identificação de chamadas):
 Visualize a lista de chamadas.
- [◄] □ : Exibir a entrada do catálogo de endereços.
- [►] REDIAL (Rediscagem): Visualize a lista de rediscagem.

Base



- (-)) (Localizador)
 - É possível localizar um monofone colocado em local indevido pressionando [•1)].
- 2 Conexão para recarga

Ícones do visor

Itens do visor do monofone

Item	Significado
Y	Dentro do alcance da base
¥	Fora do alcance da base

Item	Significado
•	A linha está em uso. Quando estiver piscando lentamente: a chamada será colocada em retenção. Quando estiver piscando rapidamente: recebendo chamada.
ECO	O modo ecológico está ativa- do. (página 10)
IR	A redução de ruído foi definida. (página 15)
砂	O viva-voz está ativado. (página 14)
Ø	O volume da campainha está desativado. (página 23)
**	O modo noturno está ativado. (página 27)
PRIVADO	O modo de compartilhamento de chamada está desativado.*1 (página 25)
•	O alarme está ativado. (página 26)
EQ	O equalizador está configura- do. (página 15)
% :	A iluminação de fundo está des- ligada. (página 24)
1	Número do monofone
•	Nível da bateria
₩)	Chamada bloqueada (pági- na 28)
~\$	O monitor de bebê está ativa- do. O nome/número exibido ao lado do ícone indica a unidade de monitoração. (página 29)
Booster Lig	O redutor de ruídos (booster) está ativado. (página 15)

^{*1} Este recurso está disponível quando o seu smartphone está registrado na base (página 35).

Ícones de tecla de função do monofone

Ícone	Ação
æ	Desliga a campainha temporariamente para chamadas de entrada. (página 14)
ш	Abre a agenda telefônica.

Data e hora

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #101
- 2 Insira o dia, o mês e o ano atuais selecionando 2 dígitos para cada.

 Exemplo: 15 Julho 2014

 1]5 0]7 1]4
- 3 [OK]
- 4 Digite a hora e os minutos (formato 24 horas) selecionando 2 dígitos para cada item. Exemplo: 21:30 [2][1] [3][0]
- 5 [Salvar] \rightarrow [OFF]

Outras configurações

Modo protetor de tela

A luz de fundo escurece quando você está em uma chamada, ou apaga completamente após 1 minuto de inatividade se o monofone não estiver na base.

Ative o visor do monofone novamente:

- pressionando [] quando estiver em uma chamada.
- pressionando [OFF] em outras situações.

Modo de discagem

Caso não seja possível fazer ligações, altere esta configuração de acordo com os seus serviços de linha telefônica. A configuração padrão é "Tom". "Tom": Para o serviço de discagem de tom. "Pulso":Para o serviço de discagem de pulso/ retroativo.

Importante:

- Verifique se a sua linha telefônica aceita discagem de tom ou pulso/rotativo. Se você tem uma linha com sistema de pulso, configure o modo de discagem do telefone como "Pulso".
- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #120
- 2 (♣): Selecione a configuração desejada.
- 3 [Salvar] \rightarrow [OFF]

Fazer chamadas

- Levante o monofone e disque o número do telefone
 - Para corrigir um dígito, pressione [Limpar].
- 2 Pressione [].
- 3 Quando terminar de conversar, pressione [OFF] ou coloque o monofone na base.

Uso do viva-voz

- 1 Disque o número do telefone e pressione [♣].
- Quando você terminar de conversar, pressione [OFF].

Nota:

Para retornar para o receptor, pressione [♣]/

Ajuste do volume do receptor/alto-falante

Pressione [▲] ou [▼] repetidamente quando estiver conversando.

Realização de uma chamada usando a lista de rediscagem

Os 5 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

- 1 (►) REDIAL
- 2 (\$): Selecione o número de telefone desejado.
- 3 [

Eliminação de um número na lista de rediscagem

- 1 [▶] REDIAL
- 2 [♣]: Selecione o número do telefone desejado. → [Apagar]

Pause (para usuários de serviço de chamada interurbana/PBX)

Algumas vezes uma pausa é necessária para efetuar chamadas usando o serviço de chamada interurbana/PBX. Quando for armazenar um

número de acesso de cartão e/ou PIN na agenda telefônica, também será necessária uma pausa (página 20).

Exemplo: Se você precisar discar o número "9" para obter uma linha ao efetuar chamadas externas em um PBX:

- 2 Disque o número de telefone. \rightarrow [\frown]

Nota:

 Uma pausa de 3,5 segundos é inserida sempre que [A] (Pausa) é pressionado.

Atendimento de chamadas

- Quando terminar de conversar, pressione [OFF] ou coloque o monofone na base.

Qualquer tecla atende: É possível atender a uma chamada pressionando qualquer tecla de discagem. Atendimento automático: É possível atender às chamadas simplesmente levantando o monofone (página 24).

Campainha desligada temporariamente: É possível desligar a campainha temporariamente pressionando [α].

Ajuste do volume da campainha do monofone

Enquanto a campainha toca, pressione [▲] ou [▼] repetidamente para selecionar o volume desejado.

Recursos úteis durante uma chamada

Espera

- Pressione [Menu] durante uma chamada externa.
- 2 [♣]: "Reter" → [Selec.]
- 3 Para liberar a espera, pressione [].

Nota:

Após 10 minutos em espera, a ligação cairá.

14

Mudo

- Pressione (Mudo) durante uma chamada.
- 2 Para retornar à conversa, pressione [Mudo].

Flash

[FLASH] permite que você use os recursos especiais de seu PBX principal, por exemplo, a transferência da chamada de um monofone ou o acesso a serviços opcionais do telefone.

Nota:

 Para alterar o tempo de flash, consulte a página 25.

Para usuários de chamada em espera ou chamada em espera com identificação de chamadas

Para usar a Chamada em Espera ou Chamada em Espera com Identificação de Chamada, você deve primeiro assinar o serviço na companhia telefônica. Esse recurso permite receber chamadas mesmo que você já esteja falando ao telefone. Caso você receba uma chamada enquanto estiver ao telefone, ouvirá um sinal de chamada em espera.

Se você assinar os serviços de Identificação de Chamadas e Chamada em Espera com Identificação de Chamadas, as informações da 2a chamada serão exibidas depois que você ouvir o sinal de chamada em espera no monofone. Pressione [CALL WAIT] para atender a 2a chamada.

 Talvez também seja necessário pressionar teclas de discagem após pressionar [CALL WAIT] dependendo do seu servico.

Nota:

 Entre em contato com sua operadora de telefonia para obter detalhes e saber a disponibilidade desse servico em sua área.

Discagem temporária por tom (para usuários de serviço rotativo/de pulso)

Pressione

★ (TONE) antes de digitar os números de acesso que requerem a discagem de tom.

Redutor de ruído do monofone

Este recurso pode melhorar a nitidez do som quando o monofone é usado em uma área onde pode haver interferência. Durante uma chamada externa, este recurso é ativado automaticamente quando necessário.

 Quando esse recurso for ativado, "Booster Lig" será exibido.

Redução de ruído no monofone

Esse recurso permite ouvir claramente a voz da pessoa com quem você está conversando, reduzindo o ruído do ambiente vindo do telefone do interlocutor.

- 1 Pressione [Menu] durante uma conversa.
- 2 [♣]: "Redução de ruído ligada" OU "Redução de ruído desl." → [Selec.]

Nota:

- Dependendo do ambiente em que o monofone é usado, esse recurso talvez não seja eficiente.
- Esse recurso n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel com o viva-voz.

Equalizador de monofone

Este recurso deixa mais clara a voz da pessoa com quem você está conversando, produzindo a voz de forma mais natural para facilitar o entendimento da conversa.

- 1 Pressione [Menu] durante uma conversa.
- 2 (♣): "Equalizar" → [Selec.]
- 3 (\$): Selecione a configuração desejada.
- 4 Pressione (OK) para sair.

Nota:

- Dependendo da condição e da qualidade de sua linha telefônica, este recurso pode enfatizar algum ruído já existente na linha. Caso o recurso dificulte a conversa, desative-o.
- Esse recurso n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel com o viva-voz.

Compartilhamento de chamadas

Disponível quando:

Seu smartphone está registrado na base (página 35).

Você pode se juntar a uma chamada externa.

Para se juntar à conversa, pressione [] quando seu smartphone estiver ligado e em uma chamada externa.

Nota:

- Conferência com No máximo 3 participantes (incluindo 1 participante externo) podem ingressar em uma conversa usando 2 extensões. (Conferência com 3 pessoas)
- Para impedir que outros usuários entrem nas suas conversas externas, desative o modo de compartilhamento (página 25).

Transferência de chamadas, chamadas em conferência

Disponível quando:

Seu smartphone está registrado na base (página 35).

As chamadas externas podem ser transferidas entre o monofone e o smartphone.

O monofone e seu smartphone podem estabelecer uma chamada de conferência com um interlocutor externo.

- Durante uma chamada externa, pressione [Menu].
- 2 [♣]: "Intercom" → [Selec.]
- 3 [♠]: Selecione a unidade desejada. → [Selec.]
- 4 Espere até que a outra pessoa responda.
 - Se a pessoa procurada não atender à chamada, pressione [Voltar] para retornar à ligação externa.
- 5 Para concluir a transferência: Pressione [OFF].

Para estabelecer uma chamada em conferência:

[Menu] → [♣]: "Conferência" → [Selec.]

 Para sair da conferência, pressione [OFF].
 As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.

- Para colocar a chamada externa em espera: [Menu] → [♠]: "Reter" → [Selec.]
 - Para retornar à conferência: [Menu] → [♣]: "Conferência" → [Selec.]
- Para cancelar a conferência: [Menu] →
 [♣]: "Parar conferência" → [Selec.]
 Você pode continuar a conversa com o
 chamador externo.

Intercomunicação

Disponível quando:

Seu smartphone está registrado na base (página 35).

As chamadas de intercomunicação podem ser efetuadas entre o monofone e o smartphone.

Nota:

- Quando estiver buscando um aparelho, o smartphone buscado emitirá um bipe durante 1 minuto
- Caso receba uma ligação externa durante uma conversa pela intercomunicação, você ouvirá 2 sinais. Para atender à chamada, pressione [OFF] e depois pressione [].

Realização de uma chamada de intercomunicação

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) → [Intercom]
- 2 [♣]: Selecione a unidade desejada. → [Selec.]
- 3 Quando você terminar de conversar, pressione [OFF].

Atendimento de uma chamada de intercomunicação

- 1 Pressione [] para atender à localização.
- Quando você terminar de conversar, pressione [OFF].

Ativando/desativando a chamada interna automática

Disponível quando:

- Seu smartphone está registrado na base (página 35) e
- Você faz uma chamada do smartphone ao monofone somente.

Este recurso permite que o monofone atenda a uma chamada de intercomunicação automaticamente quando realizada. Não é necessário pressionar [______]. A configuração padrão é "Desligado".

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #273
- 2 [♣]: Selecione a configuração desejada. → [Salvar] → [OFF]

Agenda telefônica

Agenda telefônica

É possível adicionar 500 nomes (máximo de 16 caracteres) e números de telefone (máximo de 24 dígitos) à agenda telefônica compartilhada e atribuir cada entrada ao grupo que desejar.

O número total de entradas que podem ser armazenadas varia dependendo de quantos números telefônicos você armazenou em cada entrada

O número total de entradas é mostrado abaixo*1: 1 nome + 1 número telefônico: 500 entradas 1 nome + 2 números telefônicos: 250 entradas 1 nome + 3 números telefônicos: 166 entradas

*1 Até 3 números telefônicos podem ser armazenados para cada entrada.

Importante:

 Você pode copiar contatos do seu smartphone para a agenda telefônica da base se o smartphone estiver registrado na base. Para obter mais informações, consulte o Guia de aplicação Smartphone Connect, disponível para ser descarregado do nosso site.

Adicionando entradas à agenda telefônica

- 1 (\square) ou (\blacktriangleleft) $\square \rightarrow (Menu)$
- 2 [♣]: "Adicionar Nova Entrada" →
 [Selec.]
- 4 Insira o nome do contato. → [OK]
- 5 [♣]: "(No. Telefone 1)" → [Selec.]
- Você pode armazenar até 3 números telefônicos para cada entrada.
- 6 Insira o número de telefone do contato. → [OK]
- 7 [♣]: "Grupo 1" → [Selec.]
- 8 (♣): Selecione o grupo desejado. → [Selec.]
- 9 [Salvar] \rightarrow [OFF]

Tabela de caracteres para a inserção de nomes

Ao digitar caracteres, você pode alternar entre caixa alta e caixa baixa pressionando

(A→a).

Tecla	Caracteres					
1	&	,	()	*	,
	-		1	1		
2	Α	В	С	2		
	а	b	С	2		
3	D	Е	F	3		
	d	е	f	3		
4	G	Н	1	4		
	g	h	i	4		
5	J	K	L	5		
	j	k	T	5		
6	М	N	0	6		
	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	S	7	
	р	q	r	s	7	
8	Т	U	٧	8		
	t	u	٧	8		
9	W	Χ	Υ	Z	9	
	W	Х	у	z	9	
0	٦	0				
#	#					

- Para inserir outro caractere que se encontra na mesma tecla de discagem, primeiro pressione
- [►] para mover o cursor para o próximo espaço.
- Se nenhuma tecla de discagem for pressionada em 5 segundos após a inserção de um caractere, esse caractere será fixado e o cursor moverá para o próximo espaco.
- _ nas tabelas acima representa um espaço único.

Apagamento do caractere ou número

Pressione $[\blacktriangleleft]$ ou $[\blacktriangleright]$. \rightarrow [Limpar]

 Mantenha o botão [Limpar] pressionado para eliminar todos os caracteres ou números.

Armazenamento de um número da lista de rediscagem na agenda telefônica

- [▶] REDIAL
- [\$]: Selecione o número de telefone desejado. \rightarrow [Detalhe] \rightarrow [Salvar]
- Para armazenar o nome, continue a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 19.

Armazenamento das informações do identificador de chamadas na agenda telefônica

- 1 [V] CID
- [♣]: Selecione a entrada desejada. → [Detalhe] → [Menu]
- [♣]: "Salvar CID" → [Selec.]
- [♣]: "Agenda Telefones" → [Selec.]
- Continue a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 19.

Grupos

Os grupos podem ajudá-lo na localização de entradas na agenda telefônica com rapidez e facilidade. Você pode alterar os nomes dos grupos ("Amigos", "Família" etc.). Ao atribuir diferentes toques de campainha a diferentes grupos de contato, pode identificar quem está chamando (Identificação de toque), se você for assinante do serviço de Identificação de chamadas.

Alteração de nomes de grupo/ configuração de Identificação de toque

- (\square) ou (\blacktriangleleft) $\square \rightarrow (Menu)$
- 2 $[\ \ \]$: "Grupo" \rightarrow [Selec.]
- 3 (♣): Selecione o grupo desejado. → [Selec.]
- Para alterar nomes de grupos $[\ \ \]$: "Nome do Grupo" \rightarrow [Selec.] \rightarrow Edite o nome (máximo de 10 caracteres;

página 18). → [Salvar] Para configurar o toque de um grupo

(\$): Selecione a configuração atual do toque do grupo. \rightarrow [Selec.] \rightarrow [\updownarrow]: Selecione o tom do toque desejado. \rightarrow [Salvar]

5 [OFF]

Nota:

 O tipo de toque poderá ser alterado depois do 20 toque.

Localização e chamada de uma entrada da agenda telefônica

- (**□**) ou (◄) □
- Para percorrer todas as entradas
 - $[\]$: Selecione a entrada desejada. \rightarrow

Para pesquisar pelo primeiro caractere

- 1 Pressione a tecla de discagem (0 a 9 ou #1) que contém o caractere pelo qual você está buscando (página 18).
- (\$): Naveque pela agenda telefônica, se

Para pesquisar por consulta

- 1) \forall \rightarrow Para pesquisar o nome, insira os primeiros caracteres (até 4) em caixa alta (página 18). → [OK]
- [\$]: Navegue pela agenda telefônica, se necessário. \rightarrow [\uparrow]

Para pesquisar por grupo

- [Grupo]
- [♠]: Selecione o grupo desejado. → [Selec.]
- (\$): Navegue pela agenda telefônica, se necessário. \rightarrow [\uparrow]
- [\$]: Selecione o número de telefone

Edição de entradas

- Encontre a entrada desejada (página 19). → (Menu)
- 2 $[\ \]$: "Editar" \rightarrow [Selec.]
- 3 [♠]: Selecione o item que deseia alterar. → [Selec.]
- Para alterar o nome e o número do telefone: Edite o nome ou o número do telefone. -> (OK)

Para alterar o grupo:

- $[\ \ \]$: Selecione o grupo desejado. \rightarrow [Selec.]
- Para apagar a imagem:
- [Apagar] \rightarrow [\diamondsuit]: "Sim" \rightarrow [Selec.]
- $[Salvar] \rightarrow [OFF]$

Agenda telefônica

Eliminação de entradas

Eliminação de uma entrada

- 1 Encontre a entrada desejada (página 19). → [Menu]
- 2 [♣]: "Apagar" → [Selec.]
- **3** [♠]: "sim" → [Selec.] → [OFF]

Eliminação de todas as entradas

- 1 [<u>\bigcap</u>] ou [**\d**] \bigcap → [Menu]
- 2 (♣): "Apagar Tudo" → [Selec.]
- 3 [♣]: "sim" → [Selec.]
- 4 [♣]: "sim" → [Selec.] → [OFF]

Nota:

 Você pode copiar contatos do seu smartphone para a agenda telefônica da base se o smartphone estiver registrado na base. Mais tarde, se apagar essas entradas da agência telefônica da base, as imagens anexadas às entradas permanecerão no monofone. Você pode apagar as imagens manualmente usando o recurso "Gestor da memória" (página 25).

Discagem em cadeia

Este recurso permite que você disque números de telefone pela agenda telefônica durante uma chamada. Esse recurso pode ser usado, por exemplo, para digitar um número de acesso de cartão ou um PIN de conta bancária que você tenha armazenado na agenda telefônica sem precisar fazê-lo manualmente.

- 1 Durante uma chamada externa, pressione [Menu].
- 2 [♣]: "Agenda Telefones" → [Selec.]
- 3 [♠]: Selecione a entrada desejada. → [Selec.]
- 4 [♣]: Selecione o número de telefone desejado.
- 5 Pressione [Chamar] para discar o número.

Nota:

 Ao armazenar um número de acesso de cartão e o PIN na agenda telefônica como uma entrada da agenda telefônica, pressione [A] (Pausa)

- para adicionar pausas depois do número e do PIN. conforme necessário (página 14).

Discagem rápida

É possível atribuir 1 número de telefone a cada uma das teclas de discagem (1 to 9) no monofone

Adição de números de telefone para discagem rápida

- Digitando os números de telefone:
 - Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (☐ a ⑨). → [Adicionar]
 - 2 [♣]: "Manual" → [Selec.]
 - Insira o nome do contato (máximo de 16 caracteres; página 18). → [OK]
 - Insira o número de telefone do contato (máximo de 24 dígitos). → [OK] → [Selec.] → [OFF]
- Da agenda telefônica:
 - Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (☐ a ⑤). → [Adicionar]

 - 3 [♣]: Selecione a entrada desejada. → [Selec.]
 - 4 [♣]: Selecione o número de telefone desejado.
 - 5 (Salvar) \rightarrow (OFF)

Nota:

 Se você editar uma entrada da agenda telefônica que seja atribuída a uma tecla de discagem rápida, a entrada editada não será transferida para essa tecla.

Edição de uma entrada

- Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → [Menu]
- 2 $[^{\blacktriangle}]$: "Editar" \rightarrow [Selec.]
- 3 Edite o nome, se necessário. → [OK]
- 4 Edite o número do telefone, se necessário. → [OK] → [Selec.] → [OFF]

Eliminação de uma entrada

- 1 Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → [Menu]
- 2 [♠]: "Apagar" → [Selec.]
- 3 [$\ \]$: "sim" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Edição de uma entrada/efetuando uma chamada

- 1 Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9).
- 2 Para efetuar uma chamada, pressione [].

Lista de menus

Para acessar os recursos, há 2 métodos.

- Navegue pelos menus do visor
 - 1 [Menu] (tecla de função à direita)
 - 2 Pressione [V], [A], [F] ou [A] para selecionar o menu principal desejado. \rightarrow [Selec.]
 - 3 Pressione [▼] ou [▲] para selecionar o item desejado nos próximos submenus. → [Selec.]
 - 4 Pressione [▼] ou [▲] para selecionar a configuração desejada. → [Salvar]
- Utilização do código de comando direto
 - 1 [Menu] (tecla de função à direita) → Insira o código desejado. Exemplo: Pressione [Menu] (tecla de função à direita) [#][1][0][1].
 - 2 Selecione a configuração desejada. → [Salvar]

Nota:

- Para sair da operação, pressione [OFF].
- Na tabela a seguir, < > indica as configurações padrão.
- Na tabela a seguir, 🖆 indica o número da página de referência.
- A ordem de exibição do menu e do submenu pode variar dependendo do modelo.

Exibe a árvore de menu e a tabela de código de comando direto

Menu principal: →] "Lista do Ch Identif"

Operação		
Visualização da lista de chamadores.	#213	33

Menu principal: J "Ajuste do Ringue"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	Ġ
Volume de Toque	_	0-6 : Desligado-6 <6>	#160	_
Tipo de Toque*1	_	<toque 1=""></toque>	#161	-
Modo noturno	Ligado/Desligado	1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#238	27
	Início/Fim	<23:00/06:00>	#237	27
	Selec Grupo	1-9: Grupo 1-9	#241	28

Menu principal: № "Aces. Corr. de Voz"

Operação	Código	
Audição de mensagens da caixa postal.	#330	38

Menu principal: intercom"*2

Operação	Código	G
Buscando a unidade desejada.	#274	16

Menu principal: 4 "Ajuste Data e Hora"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	G
Data e Hora	-	-	#101	12
Alarme em memo	1-5: Alarme1-5	1: Uma Vez 2: Diariamente 3: Semanal 0: <desligado></desligado>	#720	26
Ajuste de Hora*3	_	1: Id Cham [auto] 0: <manual></manual>	#226	-

Menu principal: **) "Bloquear Chamada"

Operação	Código	G
Armazenamento/exibição de números do bloqueio de recepção de chamadas.	#217	28

Menu principal: (*) "Monitorar Filho"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	Ġ
Ligado/Desligado	_	1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#268	29
Sensibilidade	-	1: Baixa 2: <média> 3: Alta</média>	#269	30

Menu principal: **≠** "Ajustes"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	G
Ajuste do Ringue	Volume de Toque	0-6 : Desligado-6 <6>	#160	_
	Tipo de Toque*1	<toque 1=""></toque>	#161	-
	Modo noturno - Ligado/Desligado	1:Ligado 0: <desligado></desligado>	#238	27
	Modo noturno - Início/Fim	<23:00/06:00>	#237	27
	Modo noturno - Selec Grupo	1-9: Grupo 1-9	#241	28

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	Ġ
Ajuste Data e Hora	Data e Hora	-	#101	12
	Alarme em memo - 1-5: Alarme1-5	1: Uma Vez 2: Diariamente 3: Semanal 0: <desligado></desligado>	#720	26
	Ajuste de Hora*3	1: Id Cham [auto] 0: <manual></manual>	#226	-
Nome monofone	-	-	#104	31
Bloquear Chamada	-	-	#217	28
	Primeir. Ringue	1: <ligado> 0: Desligado</ligado>	#173	28
	Bloq. s/no.*4 (Bloquear chamadas sem o número do telefone)	1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#240	28
Disc.rápida	_	_	#261	20
Correio de Voz	Gravar senha CxP	_	#331	38
Exibição	Papel de Parede	<papel de<br="">Paredel></papel>	#181	-
	Relógio' ⁵	1: Analóg. (Pequeno) 2: Analóg. (Grande) 3: <digital (grande)=""> 4: Digital (Pequeno) 0: Desligado</digital>	#198	_
	Côr do Visor	1: <côr1> 2: Côr2</côr1>	#182	-
	Modo de exibição*6	1: <vár. itens=""> 0: Um item</vár.>	#192	-
	Iluminação Teclado	1: <ligado> 0: Desligado</ligado>	#276	-
	Iluminação do Visor*7	1: <ligado> 0: Desligado</ligado>	#191	-
	Contraste Visor (Contraste do visor)	1-6: Contraste 1-6 <contraste 3=""></contraste>	#145	-
Intercom Auto*8	-	1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#273	17
Toque do Teclado	-	1: <ligado> 0: Desligado</ligado>	#165	_
Auto Atendimento*9	-	1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#200	14

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	G
Ajuste Linha Tel	Ajuste Modo Disc	1: Pulso 2: <tom></tom>	#120	12
	Tempo de Flash*10	0: 900 ms 1: 700 ms 2: 600 ms 3: 400 ms 4: <300 ms> 5: 250 ms **: 200 ms #: 160 ms 6: 110 ms 7: 100 ms 8: 90 ms 9: 80 ms	#121	15
	Ajuste da Linha*11	1: A 2: 	#122	-
Tele conf*2,*12	_	1: <ligado> 0: Desligado</ligado>	#194	16
Gestor da memória*13	_	_	#670	-
Config. número	Código Internacional	-	#117	-
telefone*14	Código País	-	#118]
	Código Ac.Nacional	_	#119	
Configuração de rede	Estado actual	_	#526	37
	Configuração Wi-Fi	Ligar - Procurar redes - WPS (Configuração fácil)	#523	35
		Intensidade do sinal	#537	37
		Repetidor Wi-Fi 1: Ligado 0: <desligado></desligado>	#538	36
	Configuração de IP	Automático (DHCP) Manual (Estático)	#500	36
	Reiniciar rede	-	#730	37
Registrar	Registrar Monof	-	#130	42
	Cancelar Registro*4	_	#131	42

Menu principal: 👨 "Calendário"

Operação	Código	Ġ
Exibição do calendário e ajuste do alarme da agenda.	#727	31

- *1 As melodias predefinidas neste produto ("Toque 3" "Melodia 30") são utilizadas com a permissão de © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *2 Este recurso está disponível quando o seu smartphone está registrado na base (página 35).
- *3 Se o serviço de exibição da hora e da data de identificação de chamadas estiver disponível em sua região, esse recurso permite que a unidade ajuste automaticamente a configuração de data e hora sempre que as informações do chamador forem recebidas.
 - Para ativar este recurso, selecione "Id Cham [auto]". Para desativar este recurso, selecione "Manual". (Somente assinantes de identificação de chamadas)
 - Para utilizar este recurso, ajuste primeiro a data e a hora (página 12).
- *4 Este menu não é exibido durante a navegação pelos menus do visor. Está disponível apenas em código de comando direto.
- *5 O papel de parede é exibido no modo standby somente quando você seleciona "Digital (Pequeno)" ou "Desligado" para este ajuste.
- *6 Você pode exibir em uma tela, simultaneamente, um item ou vários itens dos ícones do menu principal do monofone no menu funcional, lista da agenda telefônica, lista de chamadas e lista de rediscagem.
- *7 Você pode ajustar a iluminação do monofone durante o carregamento.
 - "Ligado": Iluminação ativada (enfraquecida).
 - "Desligado": A iluminação é desativada após 10 segundos de carregamento.
- *8 Este recurso está disponível quando o seu smartphone está registrado na base (página 35) e você faz uma chamada do smartphone para o monofone somente.
- *9 Se você contratou um serviço de Identificação de chamadas e deseja verificar as informações da chamada após levantar o monofone para atendê-la, desative este recurso.
- *10 O tempo de flash depende da sua operadora local ou fornecedor de PBX. Entre em contato com o seu fornecedor de PBX, se necessário.
- *11 Geralmente, a configuração de modo de linha não deve ser alterada. Essa configuração automaticamente mantém o volume do receptor em um nível adequado dependendo da condição atual da linha telefônica. Defina o modo de linha como "a" se a linha telefônica não estiver em boas condições.
- *12 Para impedir que outros usuários iuntem-se às suas conversas externas, desative este recurso.
- *13 Se você usar o seu smartphone para copiar imagens (usadas por seu monofone como padrões de papel de parede), fotos (anexadas a seus contatos do smartphone) ou toques, poderá confirmar o uso da memória do monofone e apagar itens desnecessários para disponibilizar mais memória. Para obter mais informações, consulte o Guia de aplicação Smartphone Connect, disponível para ser descarregado em nosso site.
- *14 Se você armazenar números telefônicos nos contatos do seu smartphone usando o símbolo de discagem internacional "+" e o código do país, recomendamos que armazene os códigos de conversão de números telefônicos na base.
 - Para obter mais informações, consulte o Guia de aplicação Smartphone Connect, disponível para ser descarregado em nosso site.

Alarme

Um alarme é emitido no horário definido por 1 minuto e é repetido 5 vezes em intervalos de 5

minutos (função soneca). Um lembrete de texto também pode ser exibido para o alarme. Um total de 5 horários de alarme diferentes pode ser programado. Você pode definir uma de 3 opções

26

diferentes de alarme (uma vez, diariamente ou semanalmente) para cada horário de alarme.

Importante:

- Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 12).
- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #[7]2]0
- Selecione um alarme pressionando de 1 a 5. → [Selec.]
- 3 [♣]: Selecione a opção de alarme desejada.
 → [Selec.]

"Desligado"

Desative o alarme. Siga para a etapa 9.

"Uma Vez"

Um alarme soa uma vez no horário ajustado.

"Diariamente"

O alarme soará diariamente no horário estabelecido. Siga para a etapa 5.

"Semanal"

O alarme soa semanalmente no(s) horário (s) definido(s).

- 4 Prossiga com a operação de acordo com a sua seleção na etapa 3.
 - Uma vez:

Digite o dia e o mês desejados. \rightarrow [OK]

Semanalmente:

 $[\ \]$: Selecione o dia da semana desejado e pressione [Selec.]. \rightarrow [OK]

- 5 Defina o horário desejado. → [OK]
- 6 Digite um lembrete de texto (máx. de 30 caracteres). → [OK]
- 7 (♣): Selecione o toque de alarme desejado.
 → [Selec.]
 - Recomendamos a seleção de um toque diferente do que é usado para chamadas externas.
- 8 [♣]: Selecione a configuração de soneca desejada. → [Selec.]
- 9 [Selec.] → [OFF]

Nota:

 Pressione (Parar) para interromper o alarme completamente.

- Quando o monofone está em uso, o alarme não soa até que o monofone esteja em modo standby.
- Pressione qualquer tecla de discagem ou [Soneca] para parar o som, mas manter a função soneca ativada.
- Se desejar fazer uma chamada externa quando a função soneca estiver ativada, interrompa a função soneca antes de fazer a chamada.

Modo noturno

O modo noturno permite selecionar um período de tempo no qual o monofone não tocará para chamadas externas. Esse recurso é útil em momentos em que você não deseja ser perturbado, por exemplo, enquanto dorme.

Usando o recurso de grupo da agenda telefônica (página 19), você também pode selecionar grupos de chamadores de quem as chamadas substituem o modo notumo e tocam a campainha do monofone (apenas assinantes de identificação de chamadas).

Importante:

- Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 12).
- Se o alarme estiver ajustado, elé tocará mesmo se modo noturno estiver ativado.

Ativação/Desativação do modo noturno

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #238
- 2 [♣]: Selecione a configuração desejada. → [Salvar]
 - Se você selecionar "Desligado", pressione [OFF] para sair.
- 3 Digite a hora e os minutos desejados para iniciar esse recurso. → [OK]
- 4 Digite a hora e os minutos desejados para terminar esse recurso.
- 5 (Salvar) \rightarrow (OFF)

Alteração do horário de início e de fim

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #[2]3]7]
- 2 Continue a partir da etapa 3, "Ativação/ Desativação do modo noturno", página 27.

Seleção de grupos para anular o modo noturno

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #[2]4[1]
- Selecione os grupos desejados pressionando de 1 a 9.
 - "✓" é exibido ao lado dos membros do grupo selecionado.
 - Para cancelar um grupo selecionado, pressione a mesma tecla de discagem novamente. "

 " desaparece.
- 3 [Salvar] \rightarrow [OFF]

Bloqueio de chamada

Esse recurso permite que a unidade rejeite chamadas quando:

- a unidade recebe uma chamada de um número de telefone armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas como não desejado ("Armazenamento de números não desejados", página 28).
- a unidade recebe uma chamada sem o número do telefone ("Bloqueio de chamadas sem o número do telefone", página 28).

Quando uma chamada é recebida, a unidade toca por um curto período*1 enquanto identifica o chamador. Se o número de telefone corresponder a uma entrada na lista de bloqueio de recepção de chamadas, a unidade não envia nenhum sinal ao chamador e desconecta a chamada. (Apenas para assinantes de Identificação de chamadas.)

*1 Isso é chamado de primeiro toque. Se você não desejar que o primeiro toque soe, desative essa configuração "Desligado" (página 28).

Importante:

 Quando a unidade receber uma chamada de um número armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas ou uma chamada de um número de telefone desconhecido, a chamada será registrada na lista de chamadores (página 33) com) depois que a chamada for desligada.

Armazenamento de números não desejados

Você pode armazenar até 100 números de telefone na lista de chamadas bloqueadas.

Importante:

- Você deve armazenar o número de telefone com um código de área na lista de bloqueio de recepção de ligações.
- Na lista de chamadores:
 - 1 [v] CID
 - 2 [♣]: Selecione a entrada a ser bloqueada.
 → [Detalhe] → [Menu]

 - 3 ($\ \$]: "Salvar CID" \rightarrow [Selec.]
 - 4 [♣]: "Bloquear Chamada" → [Selec.]
 - 5 [♣]: "sim" → [Selec.]
 - **6** Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos).
 - 7 [Salvar] → [OFF]
- Digitando os números de telefone:
 - 1 [Menu] (tecla de função à direita) [#][2][1][7]
 - 2 [Menu] → [♣]: "Adicionar" → [Selec.]
 - 3 Insira o número de telefone (máx. 24 dígitos).
 - 4 [Salvar] \rightarrow [OFF]

Bloqueio de chamadas sem o número do telefone

Você pode rejeitar uma chamada quando nenhum número for fornecido, como uma chamada que mostre apenas "Fora de Área".

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #240
- 2 (♣): Selecione a configuração desejada. → [Salvar]
- 3 [OFF]

Definição do primeiro toque para a lista de chamadas bloqueadas

Se você não quiser que o primeiro toque de um número constante da lista de chamadas bloqueadas soe, ajuste a configuração de primeiro toque como "Desligado". A configuração padrão é "Ligado".

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #173
- 2 (♦): Selecione a configuração desejada. → (Salvar)
- 3 [OFF]

Exibição/edição/eliminação de números do bloqueio de recepção de chamadas

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #217
- 2 (♣): Selecione a entrada desejada.
 Para sair, pressione (OFF).
- 3 Para editar um número:

[Editar] → Edite o número do telefone. →
[Salvar] → [OFF]

Para eliminar um número:

[Apagar] \rightarrow [\diamondsuit]: "Sim" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Monitor de bebê

Este recurso permite ouvir os sons em uma sala onde o monofone esteja localizado, permitindo o fácil monitoramento de diferentes áreas da casa. O monofone monitorado (colocado no quarto do bebê, por exemplo) irá chamar automaticamente o smartphone de monitoramento¹¹ ou o número de telefone armazenado quando detectar um som.

11 Disponível quando o seu smartphone está registrado na base (página 35) e você monitora do smartphone para o monofone somente.

Importante:

- Você deve realizar um teste do procedimento do monitor de bebê para assegurar que o recurso de monitoramento esteja ajustado de forma correta. Por exemplo, teste a sua sensibilidade. Verifique a conexão, se estiver redirecionando o monitor de bebê para uma linha externa.
- Este recurso não deve ser utilizado como substituto à supervisão ou à assistência médica. É de responsabilidade do atendente manter-se por perto e a postos no caso de alguma eventualidade.

Nota:

- Se a unidade estiver conectada a um sistema PBX, não será possível ajustar o monitor de hebê
- Durante o modo de monitoramento, o consumo de bateria é mais rápido do que o habitual.
 Recomendamos deixar o monofone monitorado na base
- O monofone monitorado nunca tocará durante o modo de monitoramento.

Ajustando o monitor do bebê

Realize a operação de ajuste no monofone monitorado (por exemplo, o monofone colocado no quarto do bebê).

Para monitorar com seu smartphone

Disponível quando:

Seu smartphone está registrado na base (página 35).

O recurso interno de monitoramento de bebê está disponível somente entre o monofone e o smartphone.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #268
- $2 \quad [\ \ \ \ \]$: "Ligado" \rightarrow [Selec.]
- 3 [♣]: Selecione a unidade desejada. → [Salvar]
 - "Monitor Bébé" será exibido.
 - O nome do smartphone registrado será exibido.

Para monitorar de uma linha externa

- Da agenda telefônica:
 - [Menu] (tecla de função à direita) #268
 - 2 [♣]: "Ligado" → [Selec.]
 - 3 [♠]: Selecione "Externo" para monitorar de uma linha externa. → [Editar] → [Adicionar]
 - 4 (♣): "Agenda Telefones" → [Selec.]
 - 5 [♣]: Selecione a entrada na agenda telefônica. → [Selec.]

- **6** [♣]: Selecione o número do telefone desejado. → [Salvar]
 - "Monitor Bébé" será exibido.

Nota:

- Se você editar uma entrada da agenda telefônica que seja atribuída ao monitoramento, a entrada editada não será transferida para o monitor.
- Digitando os números de telefone:
 - 1 [Menu] (tecla de função à direita) #1[2][6][8]
 - **2** [♣]: "Ligado" → [Selec.]
 - 3 [♠]: Selecione "Externo" para monitorar de uma linha externa. → [Editar] → [Adicionar]
 - **4** [♠]: "Manual" → [Selec.]
 - 5 Insira o nome desejado. → [OK]
 - 6 Insira o número desejado. → [OK] → [Selec.]
 - "Monitor Bébé" será exibido.

Nota:

O nome/número registrado é exibido.

Desligando o monitor de bebê

O monofone monitorado não pode ser utilizado com o monitor do bebê ajustado em "Ligado".

- Pressione [Menu] no monofone sendo monitorado.
- 2 [♣]: "Ligado/Desligado" → [Selec.]
- 3 $[\]$: "Desligado" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Editando um número de monitoramento externo

- Pressione [Menu] no monofone sendo monitorado.
- 3 $[^{\blacktriangle}_{\blacktriangledown}]$: "Ligado" \rightarrow [Selec.]
- 4 (♦): Selecione a linha externa. → [Editar]
- 5 [Menu] \rightarrow [$^{\land}$]: "Editar" \rightarrow [Selec.]
- 6 Edite o nome, se necessário. → [OK]
- 7 Edite o número de telefone, se necessário. → [OK] → [Selec.]

Apagando um número de monitoramento externo

- Pressione [Menu] no monofone sendo monitorado.
- 2 [♣]: "Ligado/Desligado" → [Selec.]
- 3 [♣]: "Ligado" → [Selec.]
- 4 (♣): Selecione a linha externa. → [Editar]
- 5 [Menu] → [♣]: "Apagar" → [Selec.]
- 6 [$\ \]$: "sim" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Sensibilidade do monitor de bebê

Você pode ajustar a sensibilidade do monitor de bebê. Aumente ou diminua a sensibilidade para ajustar o nível do som necessário para acionar o recurso de monitoramento do bebê.

- Este recurso n\u00e3o pode ser ajustado durante a chamada de monitoramento.
- Pressione [Menu] no monofone sendo monitorado.
- 2 [♣]: "Sensibilidade" → [Selec.]
- 3 [♠]: Selecione a configuração desejada. → [Salvar] → [OFF]

Atendendo ao monitor do bebê

- Ao monitorar usando o smartphone em casa: Toque em [] para atender às chamadas.
- Ao monitorar de uma linha externa:

Para atender a uma chamada, siga a operação de seu telefone.

Se desejar atender em um monofone de monitoramento, pressione #1 usando a discagem de tom.

Você pode desligar o recurso do monitor de bebê pressionando [#][0].

Nota:

 2 minutos após o monofone monitorado iniciar uma chamada, a comunicação entre o monofone monitorado e a linha telefônica monitorada é desligada automaticamente.

Outras programações

Alteração do nome do monofone

É possível atribuir um nome personalizado ao monofone ("Carlos", "Cozinha", etc.). Isso é útil quando se efetuam chamadas internas entre o monofone e o smartphone. Também é possível optar por exibir ou não o nome do monofone no modo de espera. A configuração padrão é "Não". Se selecionar "sim" sem digitar o nome do monofone. "Monofone 1" será exibido.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #104
- 2 Insira o nome desejado (máximo de 10 caracteres).
- 3 [Salvar]
- 4 [♣]: Selecione a configuração desejada. → [Selec.] 2 vezes → [OFF]

Calendário/Agenda

Você pode programar 20 alarmes agendados usando o calendário. Um alarme agendado soará na hora ajustada durante 1 minuto. Um lembrete de texto também pode ser exibido para o alarme agendado.

Importante:

 Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 12).

Adicionando uma nova entrada

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) → ♠ → [Selec.]
- 2 (♣): Selecione a data desejada. → [Selec.]
- 3 [Menu] → [♣]: "Adicionar Nova Entrada" → [Selec.]
- 4 Edite a data, se necessário. → [OK]
- 5 Defina o horário desejado. → [OK]
- 6 Digite um lembrete de texto (máximo de 30 caracteres; página 18). → [OK]
- 7 [♣]: Selecione o toque de alarme desejado.
 → [Selec.] 2 vezes
 - Você pode selecionar "Desligado" se preferir não ouvir o toque de alarme.

 Recomendamos a seleção de um toque diferente do que é usado para chamadas externas.

8 [OFF]

Nota:

- Pare o alarme pressionando [Parar] ou colocando o monofone na base.
- Quando o monofone está em uso, o alarme não soa até que o monofone esteja em modo standby.

Exibindo entradas

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) → ♠ → [Selec.]
- Para ver as entradas na data selecionada, pressione [Selec.].

Para ver a lista de agenda, pressione [Lista].

 Você poderá ver informações detalhadas sobre o agendamento pressionando
 [Menu] → [♠]: "Detalhe" → [Selec.]

Edição de uma entrada

- [Menu] (tecla de função à direita) ightarrow f igotimes
 ightarrow f igotimes
- 2 (Lista) → (♣): Selecione a entrada desejada.
- $[Menu] \rightarrow [\]$: "Editar" $\rightarrow [Selec.]$
- 4 Edite a data, se necessário. → [OK]
- 5 Edite o horário, se necessário. → [OK]
- 6 Edite o memorando de texto, caso necessário (máximo de 30 caracteres). → [OK]
- 7 [♣]: Selecione o toque de alarme desejado.
 → [Selec.] 2 vezes → [OFF]

Eliminação de uma entrada

As entradas de alarme agendadas não são apagadas automaticamente após o alarme agendado soar. Elimine as entradas indesejadas.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) \rightarrow $\[\]$ $\[\]$ Selec. $\]$
- 2 [Lista] \rightarrow [$\stackrel{\bullet}{\mathbf{v}}$]: Selecione a entrada desejada.
- 3 [Menu] \rightarrow [$^{\blacktriangle}$]: "Apagar" \rightarrow [Selec.]
- 4 [♠]: "sim" → [Selec.] → [OFF]

Eliminação de todas as entradas

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) \rightarrow \blacktriangleright \rightarrow [Selec.]
- 2 [Lista] \rightarrow [Menu]
- 3 [♣]: "Apagar Tudo" → [Selec.]

Servico de identificação de chamadas

Uso do serviço de identificação de Chamadas

Importante:

- Esta unidade é compatível com o recurso de identificação de chamadas. Para usar os recursos de identificação de chamadas, você deve contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.
- As informações exibidas no visor do monofone dependem das informações enviadas pela companhia telefônica. Geralmente, a companhia telefônica envia apenas os números de telefone e nenhum outro tipo de informação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua companhia telefônica.

Recursos de identificação de chamadas

Quando uma chamada externa estiver sendo recebida, as informações do chamador será exibido. As informações dos últimos 50 chamadores serão registradas na lista de chamadores na ordem da chamada mais recente para a mais antiga.

- Se a unidade não conseguir receber as informações do chamador, você verá o seguinte exibido no visor:
 - "Fora de Área": O chamador disca de uma área que não fornece um serviço de identificacão de chamadas.
 - "Ligação Privada": O chamador solicita que suas informações não sejam enviadas.
- Se à unidade estiver conectada à um sistema de PBX, as informações do chamador podem não ser recebidas corretamente. Consulte o seu fornecedor de PBX

Chamadas perdidas

Se uma chamada não for atendida, a unidade a considerará como não atendida e "Ch. Não Aten" será exibido. Assim, você pode saber que há chamadas não atendidas e ver na lista de chamadas quem ligou em sua ausência. Mesmo que apenas uma chamada não atendida na lista de chamadas for exibida (página 33), "Ch. Não Aten" desaparecerá do visor. Quando

receber outra nova chamada, "Ch. Não Aten" será exibido novamente.

Nota:

- Mesmo que haja chamadas não atendidas que não tenham sido exibidas, "Ch. Não Aten" desaparecerá do visor de standby se a seguinte operação for realizada pelo monofone:
 - Ser recolocado na base.
 - Pressionar (OFF).

Exibição do nome na agenda telefônica

Quando as informações do chamador forem recebidas e corresponderem a um número armazenado na agenda telefônica, o nome armazenado será exibido e registrado na lista de chamadas recebidas.

Lista de chamadores

Importante:

 Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 12).

Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações

- 1 [▼] CID
- Pressione [v] para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione [A] para pesquisar pela chamada mais antiga.
 - É possível visualizar informações detalhadas sobre o chamador pressionando [Detalhe] no modo de exibicão múltipla.
- 3 Para retornar a chamada, pressione []. Para sair, pressione [OFF].

Nota:

 Se a entrada já tiver sido visualizada ou atendida, "✓" é exibido.

Edição do número de telefone de uma chamada

Você pode editar um número de telefone da lista de chamadas.

Serviço de identificação de chamadas

- 1 [▼] CID
- 2 [♣]: Selecione a entrada desejada. → [Detalhe]
- 3 [Menu] \rightarrow [$^{\blacktriangle}$]: "Editar" \rightarrow [Selec.]
- 4 Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
 - Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
 - Para apagar um dígito, pressione (Limpar).
- 5 [

Nota:

 O número de telefone editado não será salvo na lista de chamadas.

Eliminação das informações do interlocutor selecionado

- 1 [▼] CID
- 2 (\$): Selecione a entrada desejada.
- 3 [Apagar] \rightarrow [\diamondsuit]: "sim" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Eliminação de todas as informações do interlocutor

- 1 [▼] CID
- 2 [Apagar] \rightarrow [$^{\diamond}$]: "Sim" \rightarrow [Selec.] \rightarrow [OFF]

Integração do smartphone

Integração do smartphone

Você pode instalar o aplicativo Smartphone Connect gratuito em seu smartphone e utilizar o smartphone como extensão de seu sistema telefônico. Os recursos a seguir estão disponíveis ao utilizar o aplicativo.

- Fazer e receber chamadas usando a linha fixa
- Fazer e receber chamadas de intercomunicação
- Verificar registro de chamada
- Copiar entradas da agenda telefônica do seu smartphone para o sistema telefônico
- Transferir as chamadas da linha fixa entre seu smartphone e o monofone
- Copiar imagens do smartphone para o monofone a serem utilizadas como padrões de papel de parede (somente versão Android™)
- Copiar o toque do seu smartphone para o monofone (somente versão Android)

Requisitos

- iPhone 4 ou posterior, iPad ou iPad mini (iOS 5.0 ou posterior) ou Um dispositivo Android™ (Android 4.0 ou posterior)
- O aplicativo Smartphone Connect (consulte a página 36)
- Um roteador sem fio (IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n recomendado)
- Você deve configurar a base e o smartphone para a conexão sem fio à rede de sua casa através do roteador sem fio.
- Para melhor utilizar os recursos do aplicativo, seu smartphone precisa estar conectado ao mesmo roteador sem fio que a base. (Não será possível utilizar esses recursos quando estiver longe de casa.)

Informações sobre a funcionalidade

 O aplicativo pode não funcionar adequadamente dependendo do ambiente do sistema, como o modelo do smartphone, os periféricos conectados ao smartphone e os aplicativos instalados no smartphone.

Marcas comerciais

Android é uma marca registrada da Google Inc.

- iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
- Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas comerciais identificadas neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

Ajustes da rede

Antes de comecar

Confirme o que se segue antes de configurar a base para conexão sem fio à sua rede doméstica.

- Certifique-se de que seu roteador esteja ligado e funcionando.
- Certifique-se de que conhece as configurações Wi-Fi do seu roteador sem fio, incluindo o SSID (nome da rede sem fio), senha de segurança, etc. Em algumas situações, você precisará saber também os ajustes relacionados ao IP, necessários para poder conectar a base ao seu roteador sem fio, incluindo endereço IP do roteador sem fio, máscara de sub-rede, etc.
- Certifique-se de ter as instruções operacionais incluídas com o seu roteador sem fio à mão.

Configuração típica (DHCP)

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #[5][2][3]
- - A base procura as redes sem fio disponíveis e exibe "Buscando..."
 - Quando a busca for concluída, uma lista de redes sem fio disponíveis será exibida, incluindo o SSID, a configuração de seguranca e a potência do sinal.
 - A base não consegue encontrar seu roteador sem fio se o roteador sem fio não transmitir o seu SSID. Se houver um ajuste de "modo secreto", desative-o; se houver um ajuste de "transmissão SSID", ative-o. Altere o ajuste apropriado antes de desempenhar este procedimento, e depois reajuste-o de volta quando acabar.
- 3 [♠]: Selecione o SSID do seu roteador sem fio. → [Selec.]
- 4 Confirme o SSID e pressione [OK].

35

Integração do smartphone

- 5 Insira a senha necessária para ter acesso à rede sem fio. → [OK]
 - Assim que a base se conectar ao roteador sem fio, serão exibidos "Ligado a" e o SSID do seu roteador sem fio.
- 6 [OFF]

Configuração simplificada (WPS, DHCP)

Este procedimento requer que o roteador da rede sem fio suporte WPS. Se o roteador suportar WPS, certifique-se de que o recurso esteja ligado, e localize o botão WPS antes de começar este procedimento. O botão WPS é tipicamente rotulado "WPS" ou apresenta duas setas em curva.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #|5|2|3
- 2 [♣]: "WPS (Configuração fácil)" →
 [Selec.]
- 3 Pressione o botão WPS no roteador de rede sem fio e depois pressione [OK] no monofone.
 - A base procura pelo roteador sem fio e exibe "Buscando...".
 - Após encontrar o roteador sem fio, as configurações Wi-Fi da base serão preenchidas automaticamente. Quando a configuração for concluída, "Ligado a" e o SSID do seu roteador sem fio serão exibidos.
- 4 [OFF]

Configuração avançada (ajustes de IP estático)

Após seguir o procedimento explicado em "Configuração típica (DHCP)", página 35, ou em "Configuração simplificada (WPS, DHCP)", página 36, utilize o procedimento abaixo para definir manualmente as configurações de IP da base, se necessário.

Este procedimento não é necessário para a maioria dos usuários.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #[5]0]0
- 2 [♣]: "Manual (Estático)" → [Selec.]
- 3 [♣]: Selecione o item desejado. → [Selec.]

- 4 Insira a configuração desejada. → [OK]
 - Pressione [◄►] para mover o cursor, se necessário.
- 5 Configure os outros itens, conforme necessário.

Aplicativo Smartphone Connect

Após definir as configurações de rede e Wi-Fi da base, você poderá descarregar o aplicativo Smartphone Connect. As informações de descarregamento estão disponíveis na página da Web abaixo.



www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

Para obter informações sobre como utilizar o aplicativo, consulte o Guia de aplicação Smartphone Connect, disponível na página da Web relacionada acima.

Outros recursos de rede

Modo de repetidor Wi-Fi

Você pode aumentar o alcance do sinal da sua rede sem fio ativando o recurso do modo de repetidor Wi-Fi da base.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #538
- 2 [♣]: Selecione a configuração desejada. → [Salvar]

Importante:

 Se estiver utilizando o modo de repetidor Wi-Fi, não coloque a base e o roteador sem fio demasiadamente próximos um do outro. Se estiverem muito próximos um do outro, usar o modo de repetidor Wi-Fi pode fazer com que o som seja interrompido momentaneamente durante as chamadas em linha fixa.

Integração do smartphone

 Não use o modo de repetidor Wi-Fi se já tiver um extensor de alcance Wi-Fi. Se você já tiver um extensor de alcance Wi-Fi, usar o modo de repetidor Wi-Fi poderá criar problemas de rede, como impossibilidade de acesso à Internet, e o som poderá ser interrompido momentaneamente durante chamadas na linha fixa

Confirmando o estado da rede

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #526
- 2 (♣) e (◄►): Exibir as informações desejadas.
 → (OFF)

Confirmando a potência do sinal Wi-Fi do roteador sem fio

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #537
- 2 Confirme a potência do sinal. → [OFF]

Redefinindo as configurações de rede da base

Todas as configurações relacionadas à rede serão redefinidas com as configurações padrão. Nenhuma outra informação será excluída.

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #730
- 2 (♣): Selecione o ajuste desejado. → [Selec.].

Serviço de correio de voz

O correio de voz é um serviço de atendimento automático oferecido pela companhia telefônica. Depois de adquirir este serviço, o sistema de correio de voz da companhia telefônica atenderá as chamadas em sua ausência ou quando a linha estiver ocupada. As mensagens são gravadas pela companhia telefônica, não pelo seu telefone. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes sobre esse servico.

Armazenamento do número de acesso da caixa postal (CX PS)


Para ouvir as mensagens da caixa postal, disque o número de acesso da caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica. Após o armazenamento do número de acesso da caixa postal, ele poderá ser discado automaticamente (página 38).

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #331
- 2 Insira o número de acesso (24 dígitos no máximo.). → [Salvar] → [OFF]

Nota:

 Ao armazenar o número de acesso da caixa postal e a senha da caixa de correio, pressione [A] (Pausa) para adicionar pausas (página 14) entre o número de acesso e a senha, conforme necessário. Entre em contato com seu provedor de serviços/companhia telefônica para obter o tempo de pausa necessário.

Exemplo:

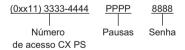

Para eliminar o número de acesso da caixa postal

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #331
- 2 Mantenha pressionado [Limpar] até apagar todos os dígitos. → [Salvar] → [OFF]

Audição de mensagens da caixa postal

A unidade permite que você saiba que há novas mensagens no correio de voz da seguinte maneira:

 "Nova Mens." será exibido se o serviço de indicação de mensagem estiver disponível.

Importante:

- As indicações de caixa postal podem não ser exibidas dependendo dos serviços de caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica.
- 1 [CX P]*1

[Menu] (tecla de função à direita) #330

- O viva voz é ativado.
- 2 Siga as instruções pré-gravadas.
- 3 Ao terminar, pressione (OFF).
- *1 Caso não haja novas mensagens na caixa postal, [CX P] não será exibido.

Nota:

 Se mesmo após ouvir todas as mensagens o monofone continuar indicando a existência de novas mensagens, desative o serviço mantendo pressionada # até que o monofone emita um bipe.

Mensagens de erro

Mensagem do visor	Causa/solução	
Chame oper. de telefone p/ seu no. de ac,	O número de acesso da caixa postal não foi armazenado. Armazene o número (página 38).	
Sem energia OU Sem link c base. Reconect Adap AC da base	 O monofone perdeu a comunicação com a base. Aproxime-o da base e tente novamente. Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. O registro do monofone pode ter sido cancelado. Registre o monofone novamente (página 42). 	
Ocupado	O monofone que você está usando está muito distante da unidade. Aproxime-o dela e tente novamente.	
Ch. linha tel	O fio telefônico fornecido não foi conectado ou foi conectado incorretamente. Verifique as conexões (página 9).	
Inválido	O monofone não está registrado na base. Registre o monofone (página 42).	
Memória Cheia	 A memória da agenda telefônica está cheia. Elimine as entradas indesejadas (página 20). A memória da lista de chamadas bloqueadas está cheia. Elimine as entradas indesejadas (página 29). A memória de alarme agendado está cheia. Elimine as entradas indesejadas (página 31). A memória do monofone está cheia. Elimine imagens de papel de parede, fotos e toques indesejados (página 25). 	
Exige assinatura de Id de cham	 É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Após você receber as informações do chamador depois de contratar o serviço de identificação de chamadas, não verá exibida essa mensagem. 	
Use bateria recarregável	Um tipo incorreto de bateria, por exemplo, alcalinas ou de manganês foi inserido. Use somente as baterias recarregáveis níquel-metal-hi- dreto (Ni-MH) mostradas na página 3, 6.	

Solução de problemas

Se ainda tiver dificuldades depois de seguir as instruções na seção, desconecte e reconecte o adaptador CA da base. Remova as baterias e coloque-as de volta no monofone.

Uso geral

Problema	Causa/solução	
O monofone não liga mesmo após a instalação de baterias carregadas.	Coloque o monofone na base para ligá-lo.	
A unidade não funciona.	 Certifique-se de que as baterias estejam instaladas corretamente (página 9). Carregue totalmente as baterias (página 10). Verifique as conexões (página 9). Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. O monofone não foi registrado na base. Registre o monofone (página 42). 	
O visor do monofone está apagado ou obscurecido.	 O monofone está no modo de economia de tela (página 12). Ative o visor do monofone novamente: pressionando [or] quando estiver em uma chamada. pressionando [or] em outras situações. "Iluminação do visor" está configurado como "pesligado" durante o carregamento. Altere o ajuste (página 24). 	
Não ouço o tom de discagem.	 Verifique se está usando o fio telefônico fornecido. O fio telefônico do seu aparelho antigo pode ter uma configuração diferente. O adaptador CA da base ou o fio telefônico não estão conectados. Verifique as conexões. Desconecte a unidade da linha telefônica e conecte a linha a um telefone que esteja funcionando perfeitamente. Se ele funcionar adequadamente, entre em contato com nossa equipe de assistência técnica para reparar a unidade. Caso ele também não funcione, entre em contato com sua operadora de telefonia. 	
O visor do monofone começa a funcionar automaticamente.	O modo de demonstração está ativado. Remova as baterias e coloque-as de volta no monofone.	

Lista de menus

Problema	Causa/solução
Não consigo exibir o papel de parede.	 O papel de parede é exibido no modo standby somente quando você seleciona "Digital (Pequeno)" ou "Desligado" para o ajuste do relógio. Altere o ajuste do relógio (página 24).

Recarga de bateria

Problema	Causa/solução	
O monofone emite um bipe e/ ou pisca.	A carga da bateria está baixa. Carregue totalmente as baterias (página 10).	

Problema	Causa/solução
Carreguei totalmente as baterias, mas -	 Limpe as extremidades da bateria (⊕, ⊖) e os contatos de carga da base com um pano seco e carregue novamente. É hora de substituir as baterias (página 9).

Realização/atendimento de chamadas, intercomunicação

Problema	Causa/solução	
Y é exibido.	 O monofone está muito longe da base. Chegue mais perto. O adaptador CA da base não está conectado apropriadamente. Reconecte o adaptador CA à base. O monofone não está registrado na base. Registre-o (página 42). 	
Um ruído é ouvido; o som aparece e desaparece.	 Você está usando o monofone ou a base em uma área com grande interferência elétrica. Reposicione a base e use o monofone longe de fontes de interferências. Aproxime-se da base. Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes. A rede sem fio está congestionada. Quando utilizar o smartphone para conversar em chamadas de linha fixa (página 35), o som poderá ser cortado se grandes quantidades de dados forem transmitidas pela rede sem fio, como, por exemplo, ao transmitir um vídeo, descarregar ou carregar grandes arquivos, etc. O recurso do modo de repetidor Wi-Fi da base é ativado e a base está muito próxima do seu roteador sem fio. Desative o modo de repetidor Wi-Fi (página 36) ou coloque a base e o roteador sem fio mais distantes um do outro. O recurso do modo de repetidor Wi-Fi da base está ativado e você também está utilizando um extensor de alcance Wi-Fi. Não use o modo de repetidor Wi-Fi se já tiver um extensor de alcance Wi-Fi. 	
O monofone não toca.	O volume da campainha está desativado. Ajuste o volume da campainha (página 14, 23). O modo noturno está ativado. Desative-o (página 27).	
Não consigo fazer uma cha- mada.	O modo de discagem pode ter sido ajustado incorretamente. Altere o ajuste (página 12).	

Identificação de chamadas

Problema	Causa/solução
As informações do chamador não são exibidas.	É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes. Se a unidade estiver conectada a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de linha telefônica de telefone sem fio, desconecte-a e conecte-a diretamente à tomada da parede. Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes. Outro equipamento telefônico pode estar causando interferência na unidade. Desconecte o outro equipamento e tente novamente.
As informações do chamador são exibidas depois.	 Dependendo de seu provedor de serviços/sua companhia telefônica, a unidade poderá exibir as informações do interlocutor no 2o toque ou posteriormente. Aproxime-se da base.
O horário da base foi deslocado.	 Informações de horário incorretas da identificação de chamadas alteram o horário. Defina o ajuste do horário como "Manual" (desligado) (página 24).

Dano causado por líquidos

Problema	Causa/solução
Líquidos ou outra forma de umidade penetraram no monofone/na base.	Desconecte o adaptador CA e o fio telefônico da base. Remova as baterias do monofone e deixe-as secar por pelo menos 3 dias. Depois que o monofone/a base estiverem completamente secos, reconecte o adaptador CA e o fio telefônico. Insira as baterias e carregue completamente antes de usar. Se a unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o centro de serviço autorizado.

Precaução:

• Para evitar danos permanentes, não use um forno de microondas para acelerar o processo de secagem.

Registro de um monofone na base

1 Monofone:

[Menu] (tecla de função à direita) #130

2 Base:

Mantenha pressionado [•))) por cerca de 5 segundos.


3 Monofone:

Pressione [OK] e aguarde um bipe longo soar.

Cancelamento do registro do monofone

- 1 [Menu] (tecla de função à direita) #131
- 2 [Selec.]

42

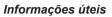

- 3 $[\buildrel \buildrel \$
- 4 [OFF]

43

Solução de problemas de conexão de rede

Problema	Causa/solução	
Estou tendo problemas de co- nexão.	 Seu roteador sem fio não está ativado ou não está funcionando. Consulte as instruções operacionais incluídas no roteador sem fio. Seu smartphone não está conectado ao roteador sem fio. Verifique as configurações Wi-Fi do seu smartphone. Consulte as instruções operacionais incluídas no seu smartphone. O SSID (nome da rede sem fio), tipo de segurança ou senha atribuída ao roteador sem fio foi alterado. Configure a base novamente usando o procedimento descrito em "Configuração típica (DHCP)", página 35, ou "Configuração simplificada (WPS, DHCP)", página 36. Confirme as configurações Wi-Fi e IP da base usando o procedimento descrito em "Confirmando o estado da rede", página 37. Se o recurso de isolamento cliente do roteador sem fio (um recurso que previne que dispositivos sem fio conectados ao mesmo roteador sem fio se comuniquem uns com os outros) estiver ativado, a base e o smartphone não serão capazes de se comunicar um com o outro. Consulte as instruções operacionais incluídas no seu roteador sem fio e certifique-se de que o recurso esteja desativado. As configurações de rede da base estão incorretas. Redefina as configurações de rede da base (página 37) e ajuste as configurações de rede novamente. 	
Meu smartphone e outros dis- positivos não conseguem acessar a Internet desde que ativei o modo de repetidor Wi-Fi.	Não use o modo de repetidor Wi-Fi (página 36) se já tiver um extensor de alcance Wi-Fi.	
"Falha na ligação" será exibido.	Se tiver selecionado "Procurar redes" ao configurar a base • Você inseriu a senha errada ao configurar a base para se conectar a seu roteador sem fio. Confirme a senha e tente novamente. Se o seu roteador sem fio está configurado para usar senha hexadecimal, insira a senha correta usando números 0-9 e letras a-f. Se tiver selecionado "wps (Configuração fácil)" ao configurar a base • Seu roteador sem fio usa a criptografia WEP. Configure o roteador sem fio para usar outro tipo de criptografia, tal como a criptografia WPA2-PSK (AES), e tente novamente. • O recurso do "modo secreto" do roteador sem fio está ativado, ou seu recurso de "transmissão SSID" está desativado. Altere esse ajuste para configurar a base para se conectar a seu roteador sem fio, e depois altere de volta quando acabar. Se você tiver configurado o seu roteador sem fio para usar o filtro de endereçamento MAC • Certifique-se de adicionar o endereço MAC da base à lista de MACs autorizados. Se o modo de repetidor Wi-Fi da base estiver ativado, a base terá dois endereços MAC (" <mac (client.="" addr.="">" e "<mac (ap)="" addr.="">"). Adicione os dois à lista.</mac></mac>	

Problema	Causa/solução	
"Senha Errada" será exibido.	Você inseriu a senha errada ao configurar a base para se conectar a seu roteador sem fio. Confirme a senha e tente novamente.	
"Conflitos de endereço IP" é exibido.	 O endereço IP atribuído à base também está atribuído a outro dispo- sitivo na sua rede. Verifique as configurações do endereço IP da ba- se e de outros dispositivos na rede. 	
"Impossível obter endereço IP" é exibido.	 Seu roteador sem fio não suporta DHCP, ou o recurso do DHCP do seu roteador sem fio está desativado. Se o seu roteador sem fio su- porta DHCP, certifique-se de que o recurso DHCP esteja ativado. Se DHCP não estiver disponível, ajuste as configurações IP da base ma- nualmente. Consulte "Configuração avançada (ajustes de IP estáti- co)", página 36. 	

Garantia

Válido somente original

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O MODELO: KX-PRW110LB

A Panasonic do Brasil Limitada, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho agui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e, contada à partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A Panasonic do Brasil Limitada, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peca(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A Panasonic do Brasil Limitada, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra, ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações

A Panasonic do Brasil Limitada, obriga-se a prestar os seviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta)

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: A garantia agui descrita não cobre os seguintes ítens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento à domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o Consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: gabinetes, suporte, prendedor de cinto, tampa do monofone e antena que não sejam defeitos de fabricação.

Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios: adaptador, carregador, bateria e cabos, a garantia contra defeito de fabricação para esses componentes é de 90 (noventa) dias contatos a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Panasonic

Válido somente original

Indice remessivo

Indice remessivo

3 pessoas: 16

A Agenda: 31
Agenda telefônio

Agenda telefônica: 18 Ajuste de hora: 24 Alarme: 26

Atendimento automático: 14, 24 Atendimento de chamadas: 14

B Bateria: 9, 10

Bloqueio de chamada: 28 Primeiro toque: 28 Booster (redutor de ruído): 15

C Calendário: 31 Chamada em espera: 15

Chamada em espera com identificação de

chamadas: 15

Chamada interna automática: 17 Chamadas em conferência: 16 Chamadas perdidas: 33

CID (Identificação de chamadas): 33 Código de comando direto: 22 Compartilhamento de chamadas: 16, 25

Correio de voz: 38 CX PS (correio de voz): 38

Data e hora: 12
Discagem em cadeia: 20
Discagem rápida: 20

Discagem temporária por tom: 15 Edição da lista de chamadores: 33

Equalizador: 15 Espera: 14

F Falta de energia: 10 Fazer chamadas: 14 Flash: 15, 25

Grupos: 19

I Integração do smartphone

Ajustes da rede: 35

Aplicativo Smartphone Connect: 36 Estado da rede: 37

Modo de repetidor Wi-Fi: 36

Solução de problemas de conexão de rede: 44

Intercomunicação: 16

L Lista de chamadores: 33

M Mensagens de erro: 39
 Modo da linha: 25
 Modo de discagem: 12
 Modo ecológico: 10

Modo noturno: 27 Monitor de bebê: 29

Monofone

Р

Cancelamento do registro: 42

Nome: 31 Registro: 42 Mudo: 15 Pause: 14

R Rediscagem: 14 Redução de ruído: 15

S Serviço de identificação de chamadas: 33 Serviço rotativo/de pulso: *15*

Serviço rotativo/de pulso: 1 Solução de problemas: 39 SP-PHONE (Viva-Voz): 14

Tipo de controle: 11
Tipo de toque: 23
Toque do teclado: 24

Transferência de chamadas: 16

Visor Contraste: 24

Contraste. 24

Iluminação de fundo do LCD: 24

Modo do visor: 24 Papel de parede: 24 Relógio: 24

Volume

Alto-falante: 14

Receptor: 14 Toque (Monofone): 14, 23

Para referência futura

Recomendamos manter um registro das seguintes informações para auxiliar em reparos dentro da garantia.

Nº de série	Data da compra
(localizado na parte de baixo da base)	
Nome e endereço do revendedor	

Coloque o recibo de sua compra aqui.

O Serviço Autorizado Panasonic mais próximo de sua residência pode ser encontrado através dos telefones:

GRANDE SÃO PAULO: 0800-011-1033 DEMAIS REGIÕES: 0300770-1515

e do site:

http://www.panasonic.com/br/suporte.html

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014



PNQX6582ZA

PNQX6582ZA TT0914AM0 (E)